


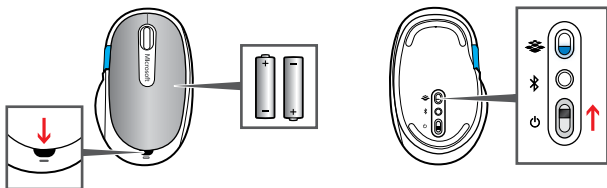

Microsoft


www.microsoft.com/hardware

1





www.microsoft.com/hardware/productguide

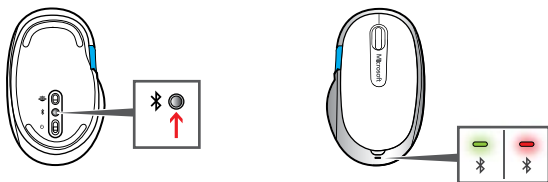
2



www.microsoft.com/hardware/support

- ① **Batterijen plaatsen:** Druk op de knop boven op de muis om het klepje van het batterijvak te openen. Plaats twee AA alkaline batterijen en sluit het klepje. Een blauw lampje aan de onderzijde geeft aan dat de muis is ingeschakeld.
- ② **Verbinden met uw pc:** Houd de knop  aan de onderkant van de muis ingedrukt totdat het blauwe lampje knippert. Draai de muis om. Een lampje knippert 6 minuten groen en rood om aan te geven dat de muis waarneembaar is.
 - a. **WINDOWS 8:** Druk vanaf het startscherm op  + I op uw toetsenbord (of veeg vanaf rechts) om **Instellingen** te openen. Kies **Pc-instellingen wijzigen**, **Apparaten** en vervolgens **Een apparaat toevoegen**.
WINDOWS 7: Typ vanaf het startmenu **een apparaat toevoegen** in het Zoekvak en druk op **Enter**.
 - b. Selecteer **Microsoft Sculpt Comfort Mouse** in de lijst met apparaten.


Aanpassing

Windows 8: Druk op  + W op uw toetsenbord (of veeg vanaf rechts). Tik of klik op **Zoeken** vervolgens op **Instellingen** en typ **action center** in het Zoekvak. Kies in het Onderhoudscentrum, onder Onderhoud en dan Apparaatsoftware, **Installeren**.


Windows 7: Microsoft Mouse and Keyboard Center is beschikbaar vanaf het startmenu.

www.microsoft.com/hardware/downloads


BEWEGINGEN IN WINDOWS 8

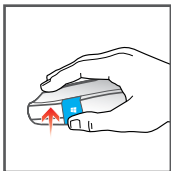


Veeg omhoog op het Windows-aanraakvlak om te schakelen tussen recente apps.

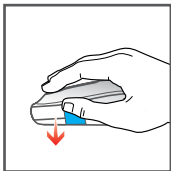


Veeg omlaag op het Windows-aanraakvlak om te bladeren door alle geopende apps in de linkerlijstweergave.

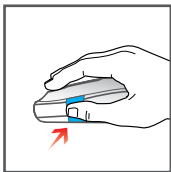


Klik op het Windows-aanraakvlak om te schakelen tussen de huidige app en het startscherm.

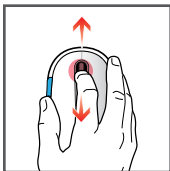

Draai het muiswiel omhoog en omlaag om verticaal schuiven te activeren.

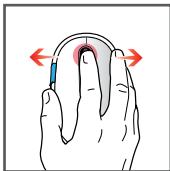

Kantel het muiswiel naar links en rechts om vloeiend horizontaal schuiven te activeren.

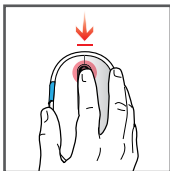


Klik op het wiel om met de middelste muisknop te klikken.




Installeer de app Microsoft Mouse and Keyboard Center om uw apparaat aan te passen.


BEWEGINGEN IN WINDOWS 7

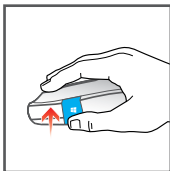


Veeg omhoog op het Windows-aanraakvlak om vooruit te bladeren.

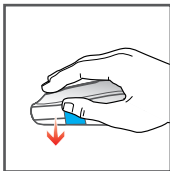


Veeg omlaag op het Windows-aanraakvlak om achteruit te bladeren.

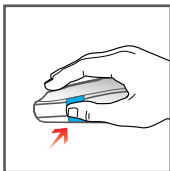


Klik op het Windows-aanraakvlak om het startmenu te openen of te sluiten.

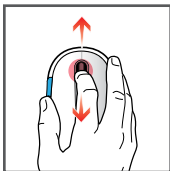

Draai het muiswielte omhoog en omlaag om verticaal schuiven te activeren.

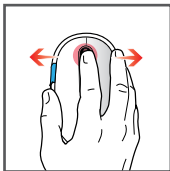

Kantel het muiswielte naar links en rechts om vloeiend horizontaal schuiven te activeren.

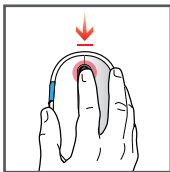

Klik op het wielte om met de middelste muisknop te klikken.



Installeer de app Microsoft Mouse and Keyboard Center om uw apparaat aan te passen.



X18-52227-01
